

Handleiding L27xx (met favorieten lijsten)


Betreft loewe lcd apparaten voorzien van Favorieten lijsten. (zichtbaar na indrukken OK toets) Deze apparaten zijn in verkoop gekomen 2008 / 2009

Zet Uw tv aan op Nederland 1 digitaal

Kies MENU

Kies INSTELLINGEN

Ga 1x omlaag naar ZENDERS
Ga 1x omlaag naar ZOEKWIZZARD
Druk op OK

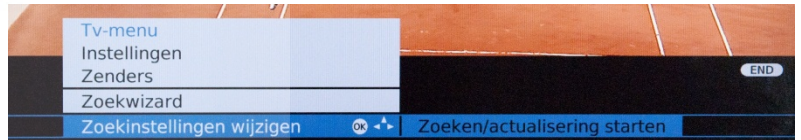

Kies instelling wijzigen
Druk op OK


Kies Nederland, druk op OK

Kies DVB-C, druk op OK

Kies gecodeerde zenders JA

Ga omlaag naar startfreq.
toets in cijfers 514.0 (372.0 voor Castricum)

Ga omlaag naar NETWERK ID

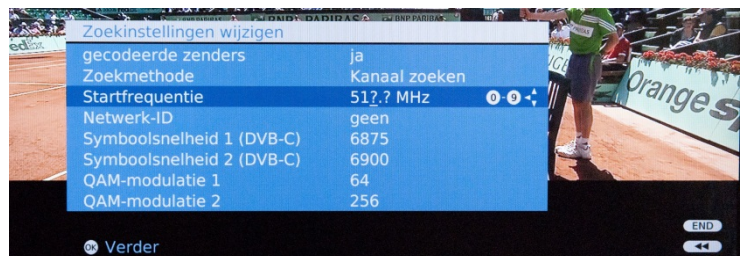

Ga naar rechts, hier staan nu 5 x nullen
Toets in cijfers 08888 (05555 voor Castricum)
Druk op OK

Ga naar rechts ZOEKEN/ACT STARTEN
Druk op OK

Na automatisch zoeken, sorteren en opslaan (duurt ca 3 min.)
afsluiten met OK, en daarna END toets

Hierna moet de favorietenlijst aangepast worden omdat een aantal gevonden zenders achteraan op het zenderoverzicht terecht zijn gekomen en nog in de favorietenlijst gezet moeten worden:

Druk op OK (favorieten 2 verschijnt in beeld)
Druk op de gele toets (favorieten wijzigen)
Er verschijnen nu 2 zenderlijsten in beeld, links alle zenders en rechts zenders van favorieten 2.
Ga naar rechts en selecteer de zenders die het nu niet meer doen, en verwijder deze met de OK toets.
Ga hierna naar links en kies de zenders helemaal onderaan de lijst (dit zijn de nieuwe zenders) en kies deze met de OK toets.
Ga hierna weer naar rechts en kies een zender welke U van plaats wilt veranderen binnen de favorieten 2.
Druk op de gele toets, en selecteer het nummer waar U deze zender naar toe wilt verplaatsen.
Druk op OK

