


Handleiding L26xx

Betreft Loewe LCD apparaten zonder Favorietenlijsten. (na indrukken ok toets vermelding: zenderlijsten ipv Fav.)

Zet Uw tv aan op Ned.1

Kies MENU

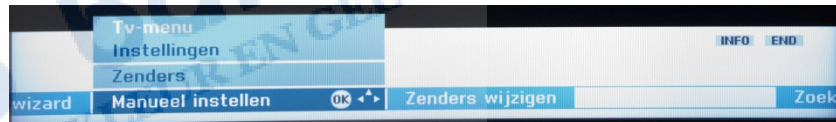

Kies INSTELLINGEN


Ga 1x omlaag

Kies ZENDERS

Ga 1x omlaag

Kies MANUEEL

Druk op OK

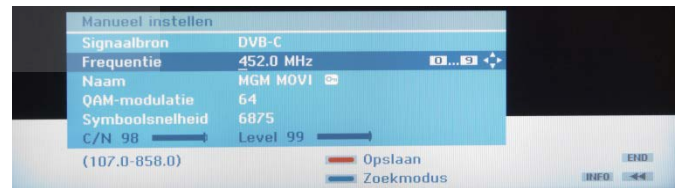

REGEL 2 : Voer bij frequentie (zie freq.lijst)

Bij dit voorbeeld gebruiken wij 452.0 voor oa Nederland 1

Indien U cijfers 4 5 0 0 invoert (452.0) vindt het app direct een programma. (er kunnen wel tot 8 programma's op elke frq. zitten)

Druk op toets BLAUW meerdere malen tot Nederland 1 verschijnt

Druk nu op toets ROOD



De programma balk op regel 1 brengen (positie ned 1) en daarna met toets ROOD wordt de nieuwe frequentie overschreven

De toets 2 pijltjes naar links onder de rode toets gebruiken om terug te keren naar freq. Regel (REGEL 2)

Voer wederom bij frequentie (zie lijst 450.0 voor Nederland 2)

Druk op de toets BLAUW meerdere malen tot Nederland 2 verschijnt

Druk nu op toets ROOD

De programma balk op regel 2 brengen (positie ned 2) en weer met toets ROOD Frequentie overschrijven

Met toets 2 pijltjes naar links terug naar REGEL 2 om de volgende freq. In te voeren.

Indien alle frequentie's ingevoerd zijn met toets END eindigen.